


### NL Handleiding SPEEDY

#### Afmetingen:

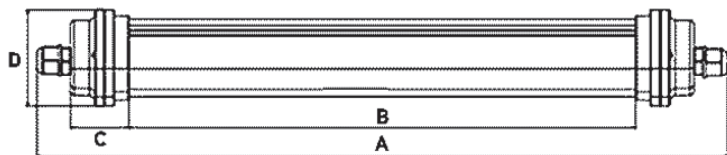


Referentie	A	B	C	D
SPD1240	1270	1115	48	78
SPD1560	1570	1415	48	78


#### Meegeleverde accessoires:

Type	Aantal
Plug 6mm	4
Schroef 4x30	4
Bout M4x60	2
Moer M4	2
Afsluitdop	1

#### Montage:

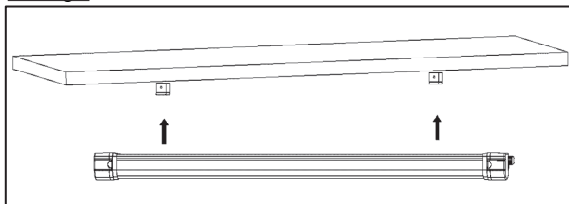


Boor twee gaten van 6mm in plafond/muur op de plaats waar u het toestel wilt installeren. De afstand tussen de montagebeugels is vrij te kiezen. Monteer de montageklemmen met de meegeleverde schroeven en pluggen. Klik het armatuur in de montagebeugels door het in de montageklemmen te duwen. Zorg ervoor dat de klemmen vastklikken.

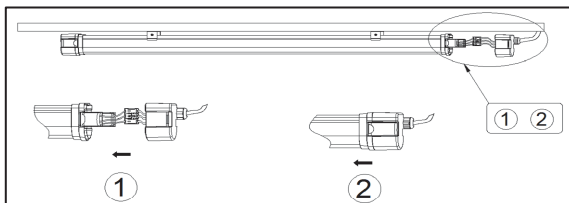

1. Open beide spanklemmen en verwijder de eindkap. Schuif de voedingskabel door de wartel en sluit deze aan op de toolless aansluitblok.

2. Plaats de eindkap terug op het toestel en vergrendel beide spanbeugels. Draai de kabelwartel stevig vast voor een waterdichte verbinding.

Indien de andere wartelingang niet gebruikt wordt dan kan deze afgedicht worden met de meegeleverde zwarte afsluitdop.

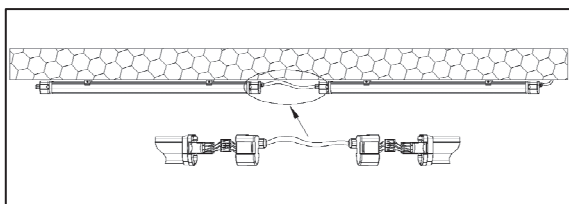


Het toestel is uitgerust met 5-polige doorvoerbedrading 1,5mm<sup>2</sup>. Langs beide zijden is een aansluitconnector en M16 wartel voorzien. De wartel is geschikt voor een kabeldiameter tussen 8-10mm. (XVB3G1,5/XVB5G1,5)

#### Elektrische aansluiting:

De driver van het toestel is standaard aangesloten op fase L1.

Dit kan aangepast worden door de kabel van driver op de gewenste fase te verbinden.

Verwijder de driverkabel uit de connector met een draaiende beweging.

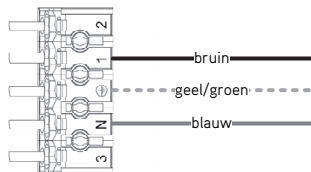

Bruin L1 = fase 1 = standaard  
 Grijs L2 = fase 2  
 Paars L3 = fase 3  
 Blauw N = neutraal  
 Geel/groen = aarding




Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur vervangen worden. Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild. Gebruik voor buitentoepassingen steeds rvs schroeven en zorg voor een stevige verankering. De aarding moet ten alle tijden correct aangesloten worden om veiligheidsproblemen te voorkomen. Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.



Gebruikte lampen  
 Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.

### FR Manuel d'installation SPEEDY

#### Dimensions:

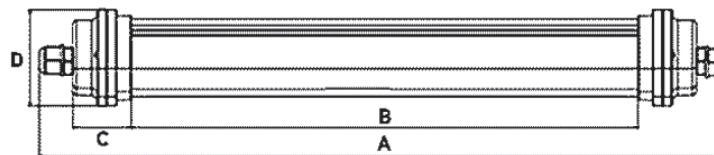


Reference	A	B	C	D
SPD1240	1270	1115	48	78
SPD1560	1570	1415	48	78


#### Accessoires inclus:

Type	Nombre
Cheville 6mm	4
Vis 4x30	4
Boulon M4x60	2
Noix M4	2
Bouchon	1

#### Montage:

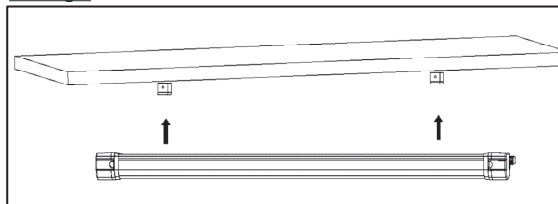


Percez deux trous de 6 mm dans le plafond/mur où vous souhaitez installer le luminaire. La distance entre les supports de fixation est librement sélectionnable. Montez les supports de fixation avec les vis et les chevilles fournis. Poussez le luminaire dans les supports de fixation. Assurez-vous que les pinces s'enclenchent.

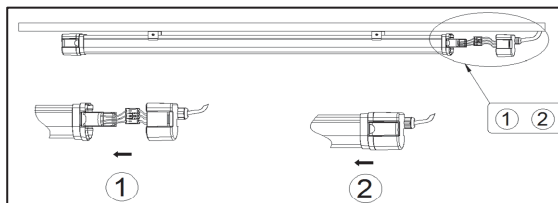

1. Ouvrez les deux clips de serrage et retirez le capuchon. Faites glisser le câble d'alimentation à travers le presse-étoupe et connectez-le au bornier sans outil.

2. Remplacez le capuchon sur l'appareil et verrouillez les deux équerres de fixation. Serrer le presse-étoupe pour une connexion étanche.

Si l'autre entrée du presse-étoupe n'est pas utilisée, elle peut être scellée avec le capuchon noir fourni.

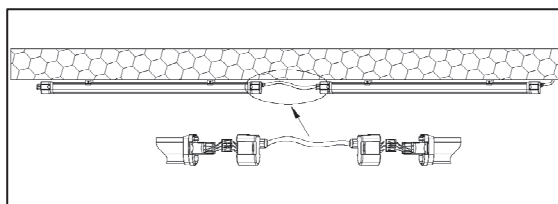


L'appareil est équipé d'un câblage traversant à 5 pôles de 1,5 mm<sup>2</sup>. Un connecteur et un presse-étoupe M16 sont fournis des deux côtés. Le presse-étoupe convient pour un diamètre de câble compris entre 8-10 mm. (XVB3G1,5 / XVB5G1,5)

#### Connection électrique:

Le convertisseur est connecté en standard à la phase L1.

Cela peut être changer en connectant le câble du convertisseur à la phase souhaitée.

Retirez le câble du convertisseur du connecteur en effectuant un mouvement circulaire.

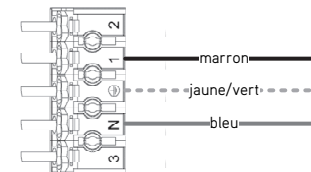

Marron L1 = phase 1 = standard  
 Gris L2 = phase 2  
 Violet L3 = phase 3  
 Bleu N = neutraal  
 Jaune/vert = terre




L'installation et la maintenance doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, le luminaire doit être remplacé à la fin de sa vie. Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine sont échangés sous garantie. Pour les applications en extérieur, utilisez toujours des vis en acier inoxydable et assurez un ancrage ferme. La mise à la terre doit toujours être correctement connectée pour éviter tout problème de sécurité. Toujours vérifier si la tension de connexion correcte est présente.



Lampes usagées  
 Toujours ramener les appareils à LED usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.

## ENG Manual SPEEDY

### Dimensions

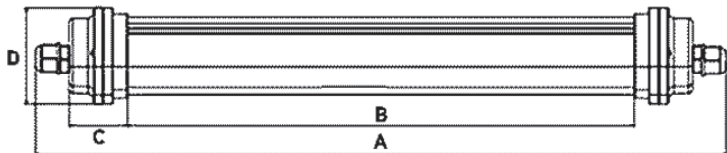


Reference	A	B	C	D
SPD1240	1270	1115	48	78
SPD1560	1570	1415	48	78


### Included accessories:

Type	Qty
Plug 6mm	4
Screw 4x30	4
Bolt M4x60	2
Nut M4	2
Black cap	1

### Mounting:

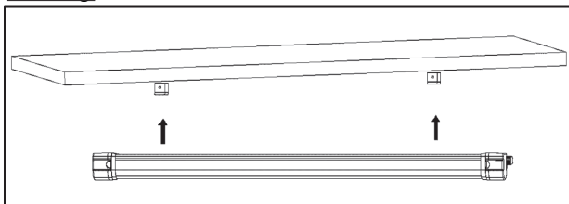


Drill two 6mm holes in the ceiling/wall where you want to install the luminaire. The distance between the mounting brackets is freely selectable. Mount the brackets with the supplied screws and plugs. Snap the fixture into the brackets by pushing it into the clamps. Make sure the clamps engage.

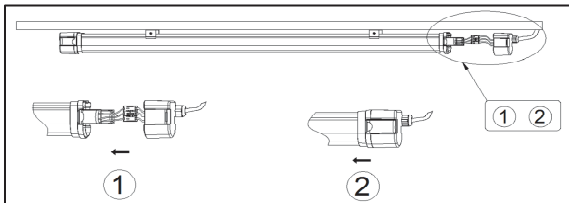

1. Open both clamping clips and remove the end cap. Slide the power cable through the cable gland and connect it to the toolless terminal block.
2. Replace the end cap on the device and lock both clamping brackets. Tighten the cable gland for a watertight connection.

If the other cable gland input is not used, it can be sealed with the supplied black cap.

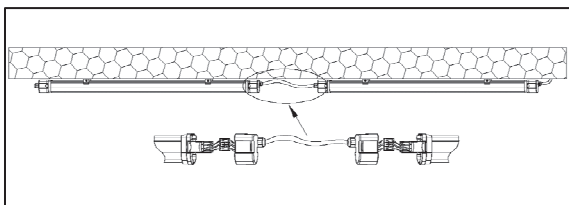


The device is equipped with 5-pole through-wiring 1.5 mm<sup>2</sup>. A quick connector and M16 cable gland are provided on both sides. The cable gland is suitable for a cable diameter between 8-10 mm. (XVB3G1.5 / XVB5G1.5)

### Electrical connection:

The device driver is connected as standard to phase L1.

This can be adjusted by connecting the driver cable to the desired phase.

Remove the driver cable from the connector with a circular motion.

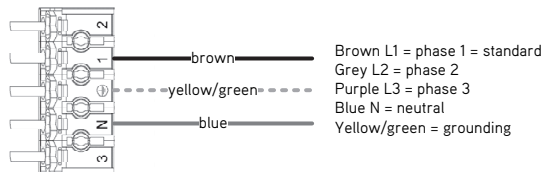

Installation and maintenance should always be done by qualified personnel. The light source of this fixture is not replaceable, the luminaire must be replaced at the end of its life.

Damaged devices in original packaging are exchanged under guarantee.

For outdoor applications, always use stainless steel screws and ensure firm anchoring.

The grounding must be correctly connected at all times to prevent safety problems.

Always check whether the correct connection voltage is present.



Used lamps

Always return old or defective LED fixtures to an appropriate collection point in accordance with the applicable regulations regarding environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they are accepted for free. Proper use of equipment makes it possible to preserve valuable environmental resources and prevent negative consequences for health and the environment.